


快速安装套件

快速安装套件，用于HCX.76和HCX.127其装配孔没有铰螺纹，而要从外面进行安装的场合。此套件的使用代替了锁紧螺母，使得安装快速方便，直接可以从外面进行操作，同时确保了密封性与常规安装方法相同。

- 带快速安装套件的HCX指示器安装注意事项：
- 1) 确保面板上孔没有任何毛刺，特别是油箱内。
 - 2) 将指示器安装到油箱前，用手轻轻旋紧圈上的螺母。
 - 3) 按照表中规定的数据进行操作。
 - 4) 要从油箱上拆下指示器，转动螺丝3/4圈，使得指示器的塑料部件保持一定的张紧力(拉力)。



装配举例

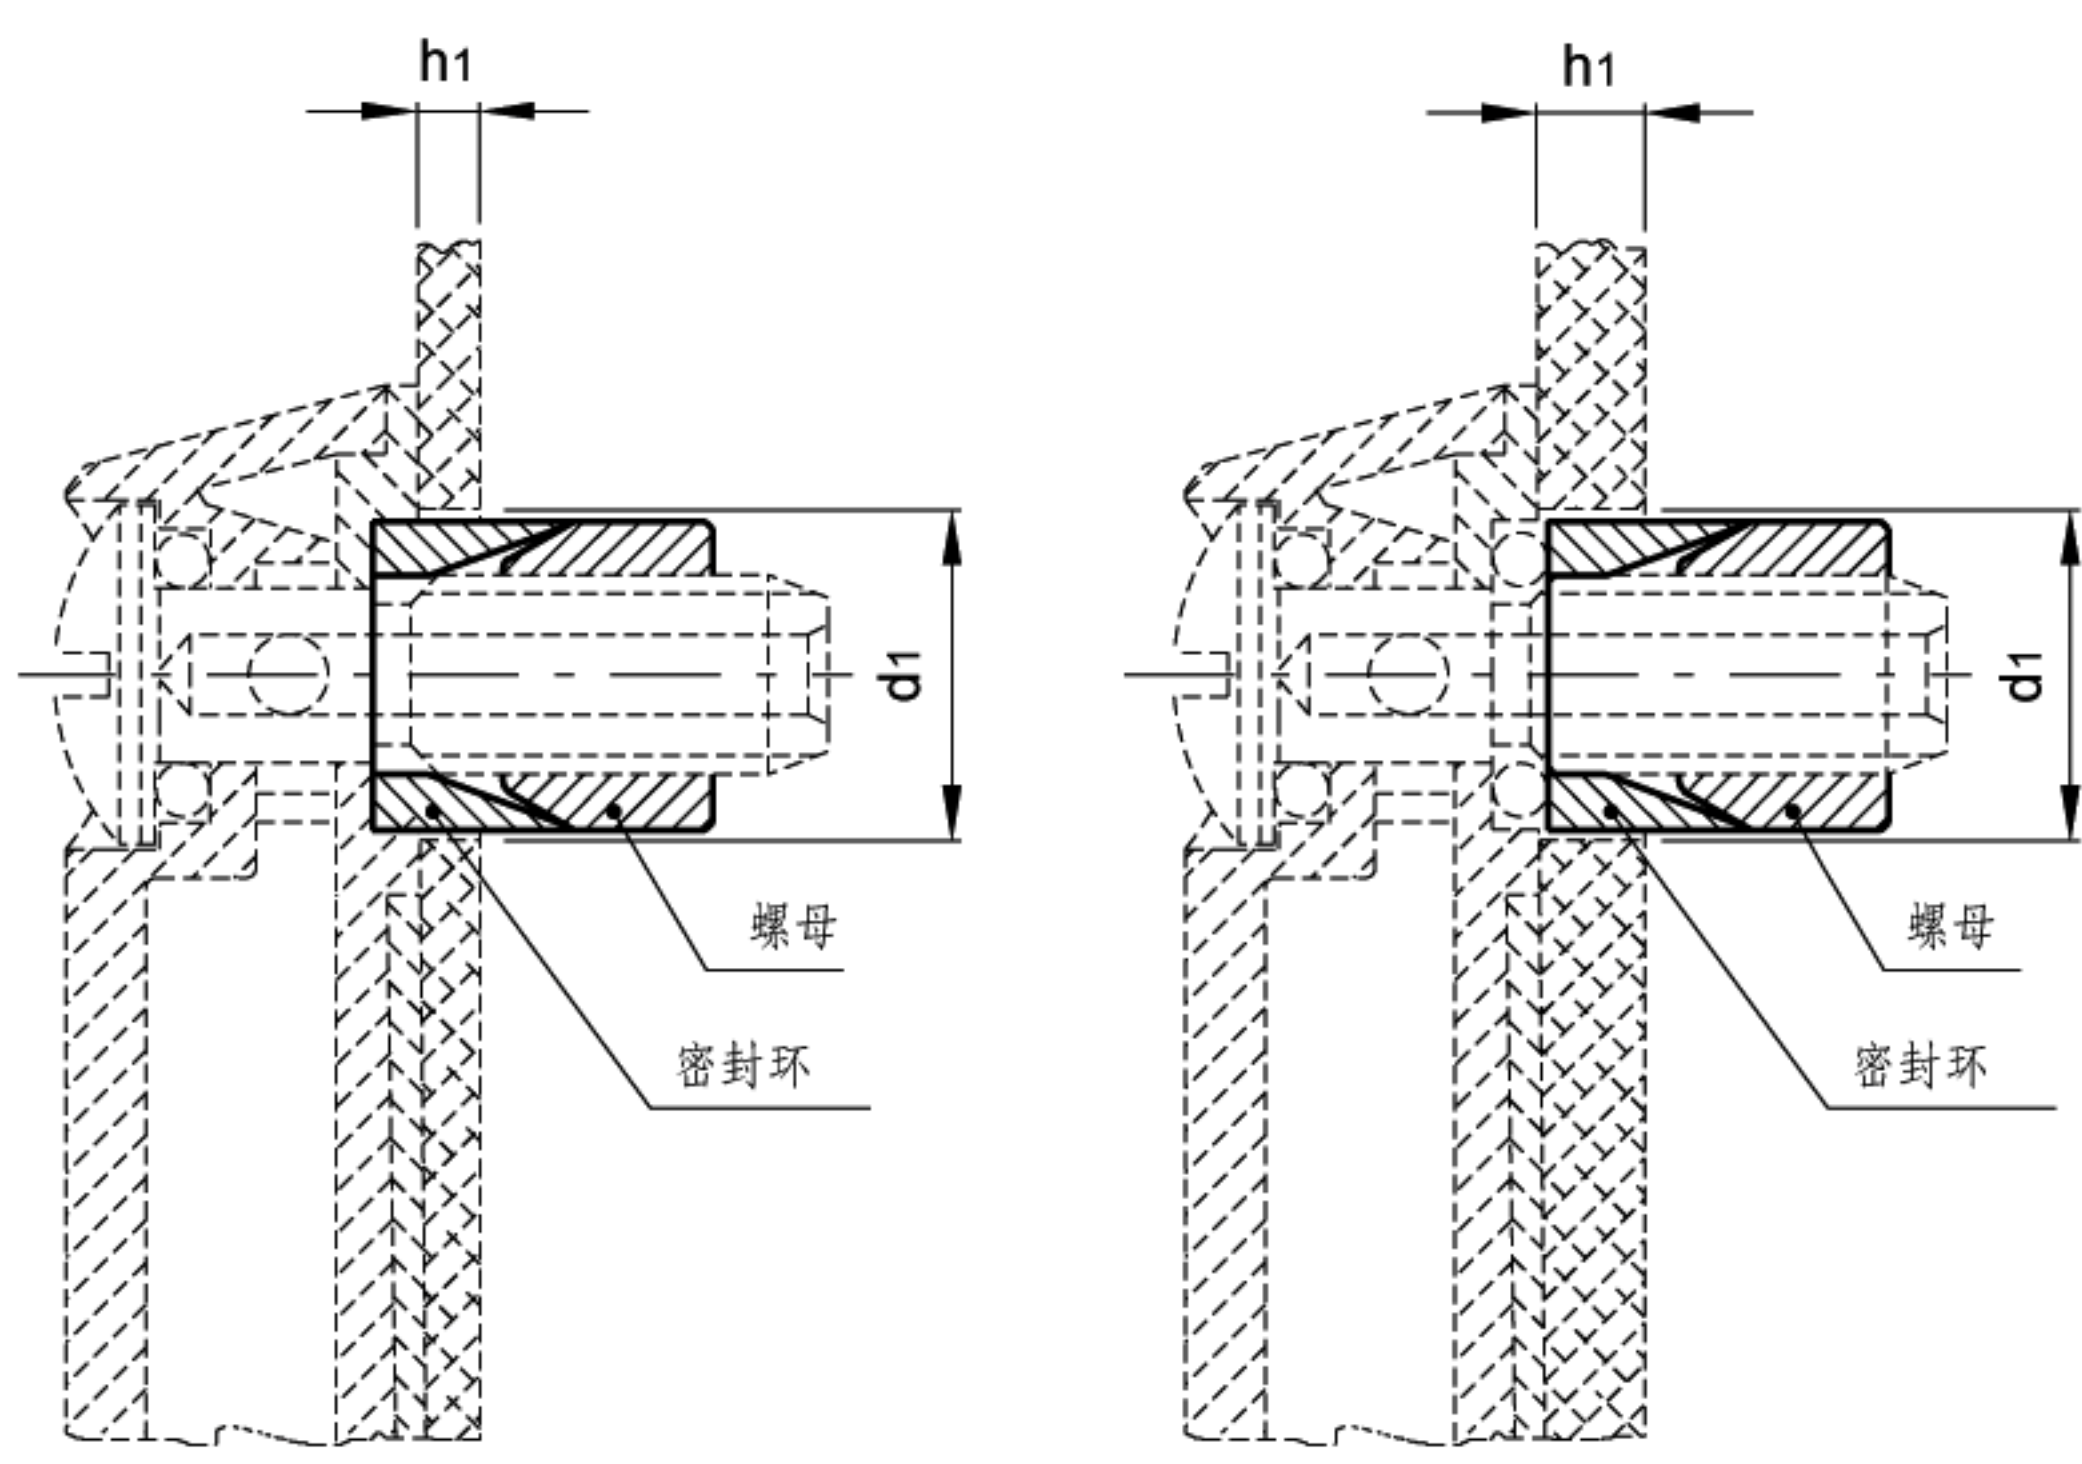

$h_1 < 4.7$
不带“O”形圈安装

$h_1 > 4.7$
带“O”形圈安装

标准件		$d1^{+0.1}_{-0}$	不带“O”形圈		带“O”形圈		最大拧紧力矩
代码	型号		h_1 min	h_1 max	h_1 min	h_1 max	
31801	Kit Fast Mounting HCX.76-M10	16	1.5	4.7	4.7	6.3	7 [N*m]
31811	Kit Fast Mounting HCX.127-M12	17.5	1.5	4.7	4.7	6.3	7 [N*m]